Karcher

DE
EN

Bluetooth®

BT 4140

Mini-*Bluetooth*®-Lautsprecher | Bedienungsanleitung
Mini *Bluetooth*® Speaker | User Manual

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig, damit Sie in der Lage sind, die maximale Leistungsfähigkeit dessen auszuschöpfen und die Sicherheit bei Installation, Verwendung und Wartung gewährleistet wird. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung so auf, dass Sie sie immer griffbereit haben.

Unsere Hotline für technische Fragen: **0900/1000036**
(Mo. – Do.: 8.00 – 16.30 Uhr | Fr.: 8.00 – 15.00 Uhr | 0,99 €/Min. aus dem deutschen Festnetz)

Bitte machen Sie von dieser Hotline Gebrauch, da technische Probleme meist hier schon behoben werden können, ohne dass Sie Ihr Gerät einsenden müssen.

Internet: www.karcher-products.de
E-Mail: service@karcher-products.de

Karcher AG | Gewerbestr. 19 | 75217 Birkenfeld

Sicherheitshinweise

1. **Bedienungsanleitung lesen –** Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam, um sich mit der Bedienung des Gerätes vertraut zu machen.
2. **Bedienungsanleitung aufbewahren –** Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf.
3. **Hinweise beachten –** Beachten Sie alle Hinweise und Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
4. **Wasser und Feuchtigkeit –** Das Gerät darf nicht in der Nähe von Wasser (z. B. einer Badewanne, einem Waschbecken, einem Schwimmbecken, etc.) oder an feuchten Orten, bzw. in tropischem Klima verwendet werden. Stellen Sie keine mit Flüssigkeiten befüllten Objekte oder Gefäße (z. B. Vasen) auf das Gerät. Setzen Sie das Gerät weder Tropf- noch Spritzwasser aus.
5. **Aufstellung** – Das Gerät darf nur auf einer stabilen, ebenen Oberfläche aufgestellt werden. Platzieren Sie das Gerät so, dass es keinen Erschütterungen ausgesetzt werden kann.
6. **Wandmontage** – Eine Wand- oder Deckenmontage darf nur dann erfolgen, wenn das Gerät dafür vorgesehen ist.
7. **Belüftung –** Stellen Sie das Gerät immer so auf, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert oder verdeckt (z. B. von einem Vorhang, einer Decke, einer Zeitung, etc.) werden. Das Gerät darf z. B. nicht auf einem Bett, Sofa, Teppich, etc. aufgestellt werden. Für eine ausreichende Belüftung sollte ein Freiraum von mindestens 5 cm um das Gerät herum eingehalten werden.
8. **Hitze –** Das Gerät darf nicht in die Nähe von Hitzequellen, wie z. B. einer Heizung, einem Herd oder anderen Geräten gelangen.
9. **Stromversorgung –** Das Gerät darf nur mit der auf der Geräterückseite angegebenen Spannung betrieben werden.
10. **Kabel & Stecker –** Das Netzkabel und der Netzstecker müssen immer in einwandfreiem Zustand sein. Der Netzstecker muss jederzeit erreichbar sein, um das Gerät vom Netz trennen zu können. Sämtliche Kabel sollten immer so ausgelegt werden, dass diese keine Stolperfalle darstellen und nicht beschädigt werden können. Stellen Sie keine Objekte auf Kabel. Wandsteckdosen, Verlängerungskabel und Mehrfachsteckerleisten dürfen niemals überbelegt werden.
11. **Reinigung –** Reinigen Sie das Gerät ausschließlich mit einem trockenen, weichen und sauberen Tuch. Verwenden Sie nie-

mals chemische Reinigungsmittel. Ziehen Sie vor dem Reinigen den Netzstecker.

12. **Nichtverwendung –** Wenn Sie das Gerät für längere Zeit nicht verwenden, ziehen Sie den Netzstecker.
13. **Eintritt von Objekten oder Flüssigkeiten –** Es dürfen keine Objekte in das Gehäuse des Gerätes gelangen. Das Gerät darf niemals in Kontakt mit irgendwelchen Flüssigkeiten gelangen.
14. **Wann Sie eine Servicestelle aufsuchen sollten –** Ziehen Sie umgehend den Netzstecker und suchen Sie eine qualifizierte Servicestelle auf, wenn einer der folgenden Ereignisse eintritt:
    a) Wenn der Netzstecker oder das Netzkabel beschädigt ist.
    b) Wenn Objekte in das Gehäuse eingedrungen sind oder das Gerät in Kontakt mit einer Flüssigkeit war.
    c) Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert. Nehmen Sie selbst nur solche Einstellungen vor, die in dieser Bedienungsanleitung erklärt werden.
    d) Wenn das Gerät heruntergefallen ist oder in sonstiger Weise einer Erschütterung ausgesetzt war.
15. **Reparaturen –** Reparaturen und Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Öffnen Sie niemals das Gehäuse.
16. **Offenes Feuer –** Halten Sie das Gerät fern von offenem Feuer. Stellen Sie keine brennenden Kerzen oder ähnliches auf das Gerät.
17. **Gewitter –** Während eines Gewitters sollten Sie den Netzstekker ziehen.
18. **Sicherheitscheck –** Nach einer Reparatur sollte der durchführende Techniker einen Sicherheitscheck des Gerätes vornehmen, um zu versichern, dass das Gerät einwandfrei funktioniert.
19. **Batterien –** Setzen Sie Batterien immer richtig gepolt in elektrische Geräte ein. Explosionsgefahr wenn Batterien falsch eingesetzt werden. Ersetzen Sie alte Batterien stets mit neuen des gleichen Typs. Verwenden Sie alte und neue Batterien nie gleichzeitig. Alte Batterien gehören nicht in den Hausmüll, sondern müssen separat in den dafür vorgesehenen Behältern entsorgt werden. Batterien dürfen nicht übermäßiger Hitze, wie z. B. durch Sonnenschein, Feuer o. ä. ausgesetzt werden.
20. **Kopfhörer** *(sofern anwendbar)* **–** Eine zu hohe Lautstärke bei Verwendung von Ohr- oder Kopfhörern kann zu Hörschäden führen.

VORSICHT
GEFAHR EINES ELEKTRO-
SCHOCKS
WARNUNG: Um das Risiko eines Feuers oder elektrischen Schlags zu verringern, setzen Sie dieses Gerät niemals Wasser, Regen oder Feuchtigkeit aus.

WARNUNG: Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, öffnen Sie niemals das Gehäuse dieses Gerätes. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst zu reparieren. Wartungsarbeiten und Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Dieses Symbol weist den Benutzer auf gefährliche Spannung innerhalb des Gerätes hin. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.

Dieses Symbol weist den Benutzer auf Teile hin, deren Funktion und Wartung genauestens beschrieben sind.

Weitere Hinweise zur Verwendung von *Bluetooth*®-Geräten

- Die Funksignale eines *Bluetooth*®-Gerätes können die Funktion anderer elektrischer und medizinischer Geräte stören.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn die Verwendung eines solchen verboten ist.

Kompatibilität

- Die Funktion hängt von der *Bluetooth*®-Technologie Ihres externen Gerätes ab. Beachten Sie die Bedienungsanleitung Ihres externen Gerätes.
- Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Verlust oder Beschädigung von Daten jeglicher Art.

HINWEISE ZU DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Diese Bedienungsanleitung wird vom Hersteller ohne jegliche Gewährleistung veröffentlicht. Korrekturen und Änderungen dieser Bedienungsanleitung zur Beseitigung typographischer Fehler und redaktioneller Ungenauigkeiten sowie aufgrund von (technischen) Verbesserungen (Änderungen) der Geräte können vom Hersteller jederzeit ohne Ankündigung vorgenommen werden. Änderungen dieser Art werden in zukünftigen Ausgaben dieser Bedienungsanleitung berücksichtigt. Alle Rechte vorbehalten.
2. Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer die exakte Darstellung des Artikels.
3. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person

beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisung, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

WEITERE HINWEISE ZUM GERÄT

Einstellen einer sicheren Lautstärke

- Beim ständigen Hören lauter Musik gewöhnt sich Ihr Gehör daran und lässt die Lautstärke geringer erscheinen.
- Was normal erscheint, kann schon lange zu laut und gesundheitsschädlich sein.
- Stellen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit die Lautstärke niedrig ein.
- Erhöhen Sie die Lautstärke langsam.
- Die Hörschäden können weitreichend und nicht heilbar sein.
- Wenden Sie sich bei Hörproblemen bitte unverzüglich an Ihren Hausarzt.

Kondensation

- Beim Umsetzen des Geräts von einer kalten in eine warme Umgebung kann es zu Kondensationsbildung kommen. In diesem Fall sind Fehlfunktionen nicht auszuschließen. Schalten Sie das Gerät nicht ein und benutzen es für etwa 1 Stunde nicht, bis es ausgetrocknet ist.

Auspacken

- Nehmen Sie Ihr Gerät vorsichtig aus der Verpackung. Sie sollten die Verpackung zur weiteren Verwendung aufheben.
- Entfernen Sie vorsichtig etwaige Schutzkartons und Schutzfolien.

Überblick

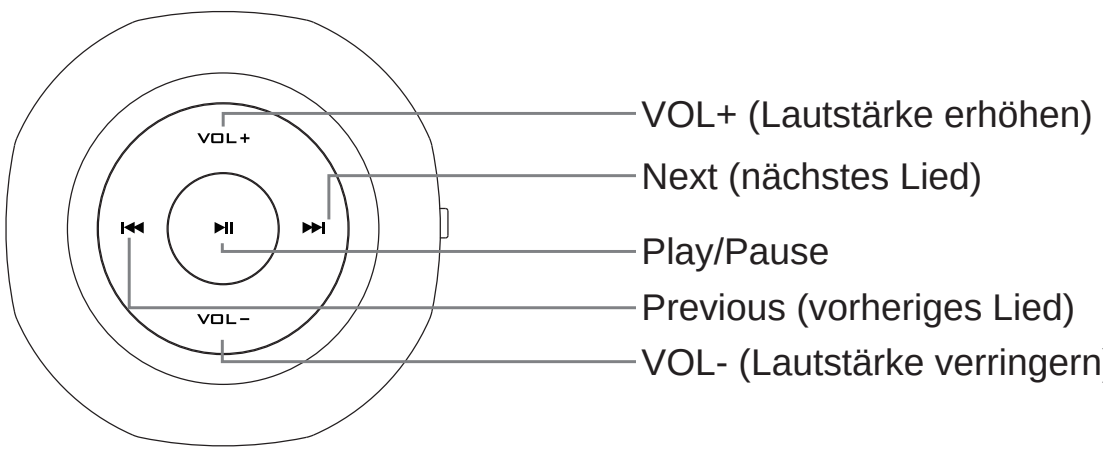

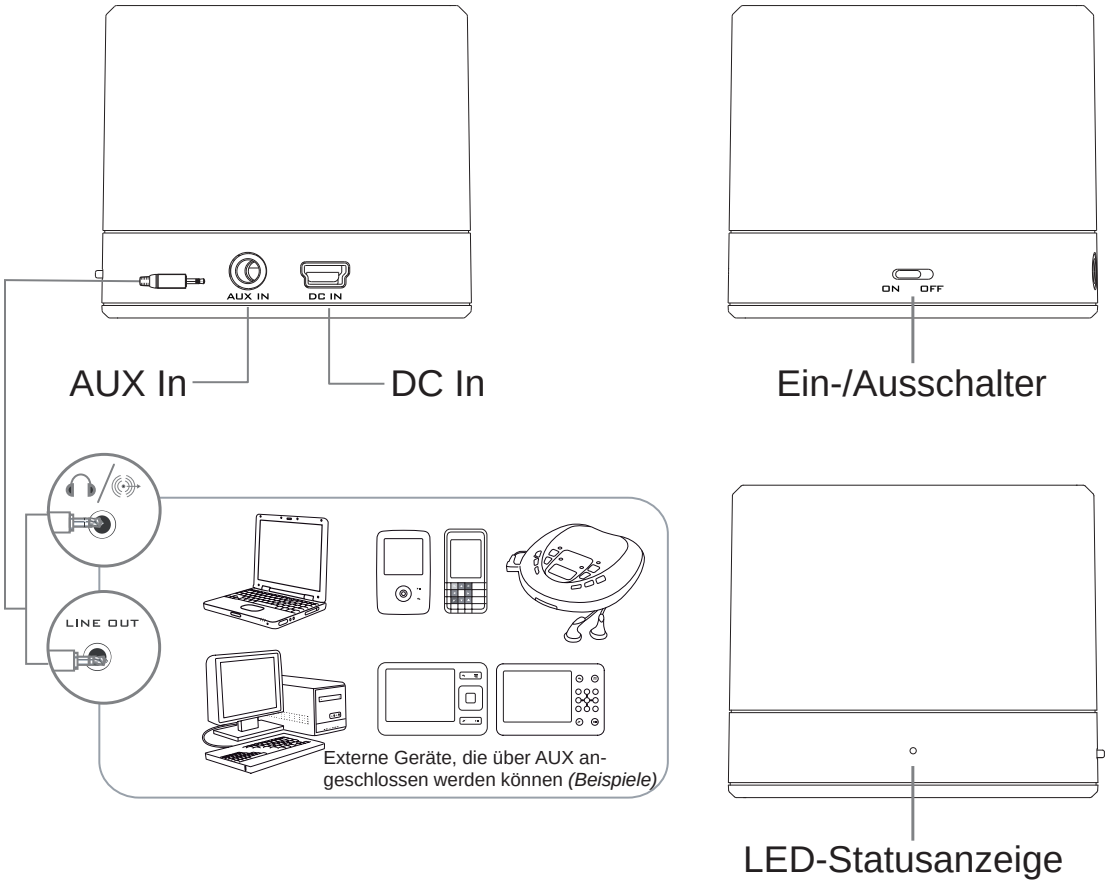

LED-Statusanzeige:

LED-Status	**Lautsprecher-Status**
LED leuchtet rot	Akku wird geladen
LED hört auf, rot zu leuchten	Laden des Akkus ist fertig
LED blinkt schnell blau	Koppelt gerade
LED blinkt alle 2 Sekunden blau	Mit einem *Bluetooth*®-Gerät verbunden

Stromversorgung

- Die Kapazität des integrierten Akkus beträgt 3,7V, 400mAh.
- Um den Akku zu laden, schließen Sie den Lautsprecher über das mitgelieferte USB-Kabel an einen Computer an (der Computer muss eingeschaltet sein). Unter normalen Gegebenheiten dauert der Ladevorgang etwa 3 Stunden. Während des Ladens kann der Lautsprecher aus- oder eingeschaltet sein (dabei dauert der Ladevorgang etwas länger, besonders, wenn währenddessen Musik gestreamed wird).
- Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Statusanzeige rot.
- Wenn der Ladevorgang beendet ist, erlischt die LED-Status-

anzeige.

- Um den Lautsprecher einzuschalten, stellen Sie den **Ein-/Ausschalter** auf „ON”.
- Schalten Sie das Gerät nach Verwendung wieder aus, indem Sie den **Ein-/Ausschalter** auf „OFF“ stellen.
- Die Abspieldauer mit einer Akkuladung beträgt etwa 3 Stunden (abhängig von der Lautstärke und Audioquelle).

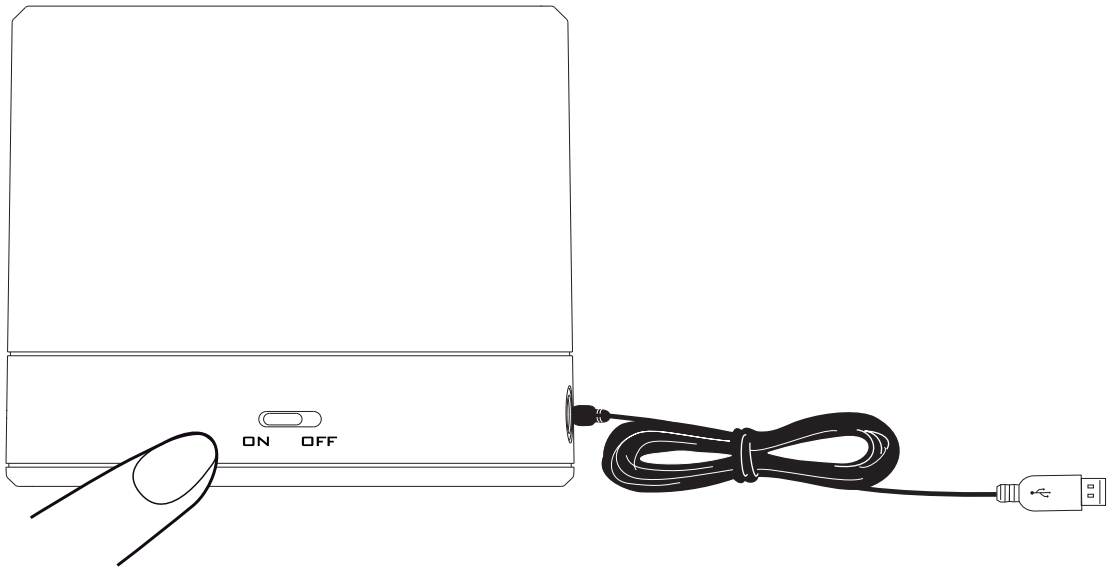

Hinweis:
Der USB-Anschluss an diesem Lautsprecher dient ausschließlich der Akkuladefunktion. Das Gerät kann nicht mit einem Computer kommunizieren und es können keine anderen Geräte über USB für eine Audiowiedergabe angeschlossen werden.

Bluetooth®-Verbindung

Einstellungen am Lautsprecher

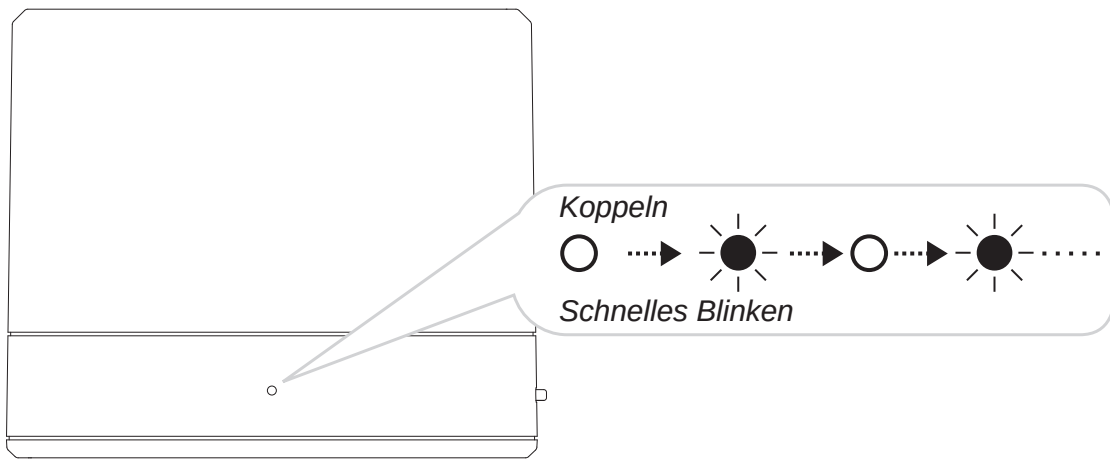

- Wenn ein Piepton ertönt und die LED-Statusanzeige schnell blau blinkt, befindet sich das Gerät im Kopplungsmodus.

Einstellungen am externen Gerät

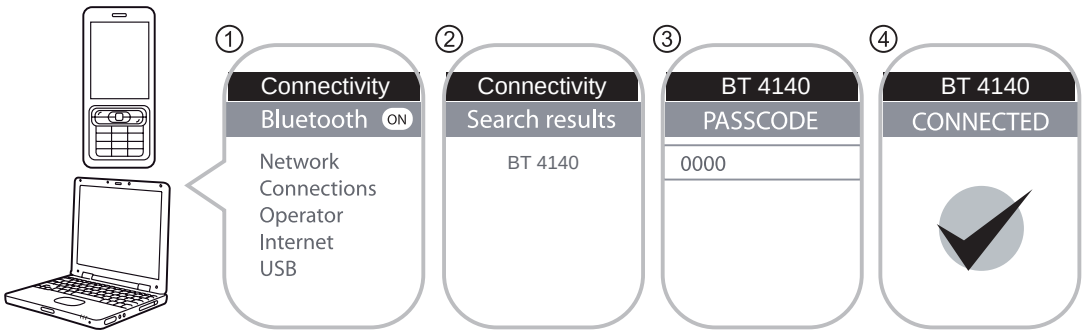

1. Schalten Sie die *Bluetooth*®-Funktion an Ihrem Gerät ein.
2. Suchen Sie nach *BT 4140*.
3. Koppeln Sie Ihr Gerät mit dem *BT 4140*. Falls Sie nach einem Passwort gefragt werden, geben Sie „0000” ein.
4. Das Koppeln ist nun beendet und Sie können Musik auf den Lautsprecher streamen.

Hinweis:

- Die obige Illustration ist nur ein beispielhaftes Menü. Das Menü Ihres Gerätes sieht ggf. anders aus.

Musik via *Bluetooth*® streamen

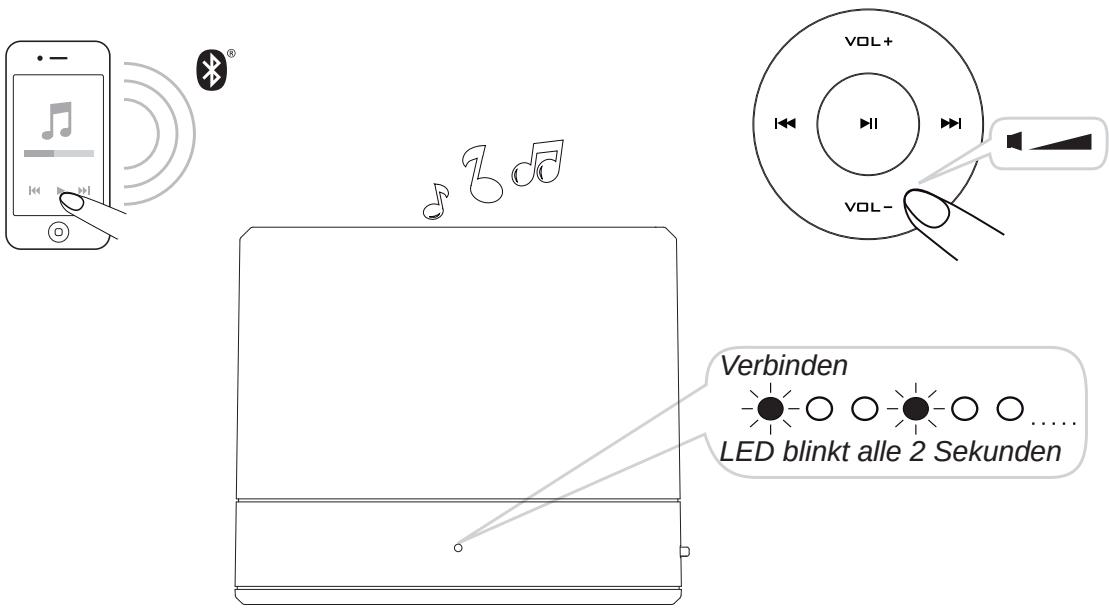

- Stellen Sie anhand der Tasten **VOL +/-** die gewünschte Lautstärke ein. Es ist ein Piepton zu hören, wenn die maximal

einstellbare Lautstärke erreicht ist.
- Zusätzlich können Sie die Lautstärke und den Equalizer an Ihrem externen Gerät einstellen, um den bestmöglichen Sound zu erhalten.

Weitere Funktionen

Verbindung zwischen *Bluetooth*®-Gerät und *BT 4140* neu herstellen
Ein zuvor gekoppeltes *Bluetooth*®-Gerät kann einfach mit dem Lautsprecher neu verbunden werden:
- Wählen Sie den Eintrag *BT 4140* in Ihrem *Bluetooth*®-Gerät, um neu zu verbinden. Jedes der 6 zuletzt gekoppelten *Bluetooth*®-Geräte kann mit dem *BT 4140* schnell verbunden werden, ohne es erneut koppeln zu müssen.

Hinweise:
- *BT 4140* kann bis zu 6 gekoppelte Geräte speichern. Dadurch ist es möglich, diese schnell erneut zu verbinden, ohne erneut koppeln zu müssen. Wenn ein siebtes Gerät an *BT 4140* gekoppelt wird, so wird das erste der letzten sechs gekoppelten gelöscht. Zu jeder Zeit werden bis zu 6 zuvor gekoppelte Geräte gespeichert.
- Halten Sie die **Play/Pause**-Taste für 8 Sekunden lang gedrückt, um *BT 4140* vom gekoppelten Gerät zu trennen. Die LED leuchtet blau. Um das gekoppelte Gerät wieder zu verbinden, halten Sie die **Play/Pause**-Taste erneut 8 Sekunden lang gedrückt.

AUX-Eingang

An den AUX-Eingang können Sie ein externes Gerät, wie z. B. einen MP3-Player anschließen, um dessen Sound über die Gerätelautsprecher wiederzugeben.

- Um das externe Gerät anzuschließen, verbinden Sie dieses über ein 3,5 mm Audiokabel *(nicht im Lieferumfang enthalten)* mit dem AUX-Eingang am *BT 4140*.
- Schalten Sie das externe Gerät (z. B. MP3-Player) ein.
- Starten Sie die Wiedergabe am externen Gerät und stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein.
- Nach Verwendung müssen beide Geräte separat ausgeschaltet werden.

Hinweis:
Der AUX-Eingang hat eine feste Lautstärkeeinstellung. Um die Lautstärke bei Wiedergabe über AUX zu verändern, müssen Sie diese an Ihrem externen Gerät regeln.

Fehlerbehebung

Sollte an diesem Gerät einmal wider Erwarten ein Fehler auftreten, so versuchen Sie zunächst, diesen anhand der folgenden Tipps selbst zu beheben:

- ***BT 4140* lässt sich nicht einschalten**

Versichern Sie sich, dass der integrierte Akku ausreichend aufgeladen ist.
Versichern Sie sich, dass der **Ein-/Ausschalter** auf „ON“ steht.
Wenn der Lautsprecher eingeschaltet ist, leuchtet die LED-Statusanzeige.

- **Es besteht keine *Bluetooth*®-Verbindung zwischen *BT 4140* und dem externen Gerät**

Versichern Sie sich, dass Ihr externes *Bluetooth*®-Gerät das A2DP-Profil unterstützt. Schlagen Sie in dessen Bedienungsanleitung für weitere Hinweise nach.

Des weiteren können Sie folgendes versuchen:
- Löschen Sie den Eintrag *BT 4140* aus Ihrem gekoppelten *Bluetooth*®-Gerät und führen Sie die Schritte aus dem Abschnitt „*Bluetooth*®-Verbindung“ durch, um Ihr Gerät erneut mit *BT 4140* zu koppeln.
- Versichern Sie sich, dass weder *BT 4140* noch Ihr *Bluetooth*®-Gerät mit anderen Geräten verbunden sind.
- Bei manchen *Bluetooth*®-Geräten müssen Sie ggf. *BT 4140* als Ihr Standardausgabegerät festlegen, nachdem es gekoppelt ist. Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung des externen Geräts für weitere Hinweise nach.

- ***Bluetooth*®-Verbindung ist hergestellt aber es spielt keine Musik**

Versichern Sie sich, dass die Lautstärke des Lautsprechers und die des externen Gerätes nicht auf Null gestellt ist (stummgeschaltet).
Bei manchen Computern mit integriertem *Bluetooth*®, USB-*Bluetooth*®-Dongles von Drittanbietern oder anderen Geräten,

müssen Sie ggf. den Audioausgang als *BT 4140* festlegen. Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung des externen Geräts für weitere Hinweise nach.

Technische Daten

Integrierter Akku:	Li-Ion 3,7V, 400mAh
Eingangsspannung:	DC 5V (USB)
Ausgangsleistung:	2,5W (RMS)
Gerätemaße (BxTxH) ca.:	60 x 60 x 50 mm

Technische und optische Änderungen jederzeit vorbehalten.

Safety Information

1. **Read Instructions -** All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
2. **Retain Instructions -** The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. **Heed Warnings -** All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
4. **Water and Moisture –** Do not use the apparatus near water (e.g. bath tub, sink, swimming pool) or in wet places or tropical climates. Do not place objects filled with liquids, such as vases, on top of the apparatus. Do not expose the apparatus to dripping or splashing.
5. **Setup –** The apparatus should only be placed on a stable, flat surface. Do not let the apparatus fall down or expose it to shock.
6. **Wall or Ceiling Mounting -** The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
7. **Ventilation -** The appliance should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. For example, the appliance should not be situated on a bed, sofa, rug, or similar surface that may block the ventilation openings; or, placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings. Ensure a minimum distance of 5 cm around the apparatus for sufficient ventilation. Ensure that the ventilation is not impeded by covering the ventilation openings with items such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
8. **Heat -** The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
9. **Power Sources -** The appliance should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance.
10. **Cables and Plugs –** The mains plug shall remain readily operable. All cables should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the appliance.
11. **Cleaning -** The appliance should be cleaned only as recommended by the manufacturer. Clean by wiping with a dry and clean cloth. Do not use chemical cleaners or detergents. Always pull the mains plug before cleaning the unit.

12. **Non-use Periods -** The power cord of the appliance should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of time.
13. **Object and Liquid Entry -** Care should be taken so that objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings.
14. **Damage Requiring Service -** The appliance should be serviced by qualified service personnel when:
    a) The power-supply cord or the plug has been damaged; or
    b) Objects have fallen, or liquid has been spilled into the appliance; or
    c) The appliance has been exposed to rain; or
    d) The appliance does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance; or
    e) The appliance has been dropped, or the enclosure damaged.
15. **Servicing -** The user should not attempt to service the appliance beyond that described in the operating instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.
16. **Open Fire –** Keep the apparatus away from open fires. Do not place naked flame sources, such as lighted candles on the apparatus.
17. **Thunderstorms –** During a thunderstorm the mains plug should be unplugged.
18. **Safety Check –** After servicing the technician should conduct a safety check in order to ensure that the apparatus is working properly and safely.
19. **Batteries –** Always place batteries in the correct polarization into electrical components. Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type. Do not mix old and new batteries. Take attention to the environmental aspects of battery disposal. Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. Remove batteries before disposing of the product.
20. **Headphones** *(if applicable)* **–** Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

CAUTION
RISK OF ELECTRO SHOCK
DO NOT OPEN
WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to dripping or splashing.

WARNING: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.

The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Additional Guidelines for *Bluetooth*® Devices

- The short wave radio signals of a *Bluetooth*® device may impair the operation of other electronic and medical devices.
- Switch off the device where it is prohibited.

Compatibility Disclaimer

Wireless performance is dependent on your device's *Bluetooth*® wireless technology. Refer to your device's user manual. The manufacturer cannot be held liable for any loss or leakage of or damage to data.

NOTES ABOUT THIS INSTRUCTION MANUAL

1. This instruction manual is published by the manufacturer without any warranty. Corrections and changes of this instruction manual for the removal of typographic mistakes and editorial inaccuracies as well as due to (technical) improvements (changes) of the devices can be done by the manufacturer at any time without announcement. Changes of this kind are considered in future versions of this user manual. All rights reserved.
2. All figures are only for illustration and do not always show the exact representation of the product.
3. This unit is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capacities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the unit.

FURTHER NOTES ON THE DEVICE

Setting a safe volume level

- If you continually listen to loud music, your hearing gradually adapts to it and gives you the impression that the volume is lower.
- What seems normal to you can be already for long time too loud and unhealthy.
- To protect yourself from this, set the volume to a low level.
- Increase the volume slowly.
- Damage to your hearing can be extensive and cannot be reversed.
- If you notice a hearing problem, please consult a doctor.

Condensation

- Condensation may occur when moving the device from a cold to a warm environment. If there is moisture inside the player, it may not operate properly. Don’t turn on the device and wait about one hour for the moisture to evaporate.

Unpacking

- Take out carefully the unit from the packing. Please keep the packing for further use.
- Carefully remove possible protection cardboards and slipcovers.

Overview

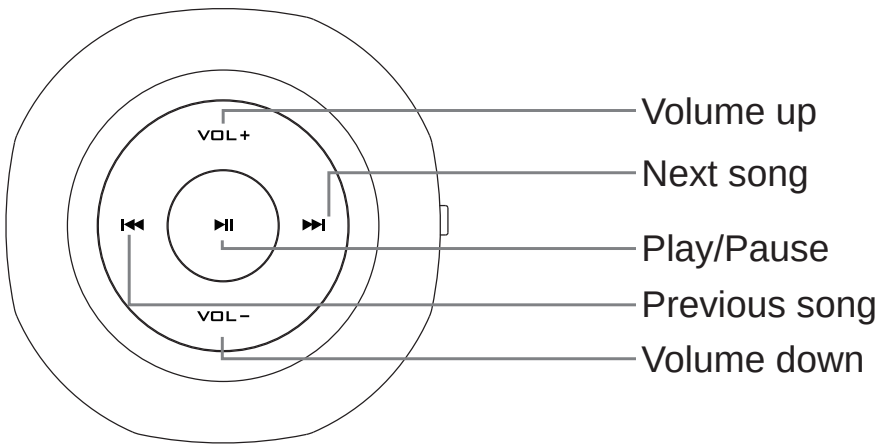

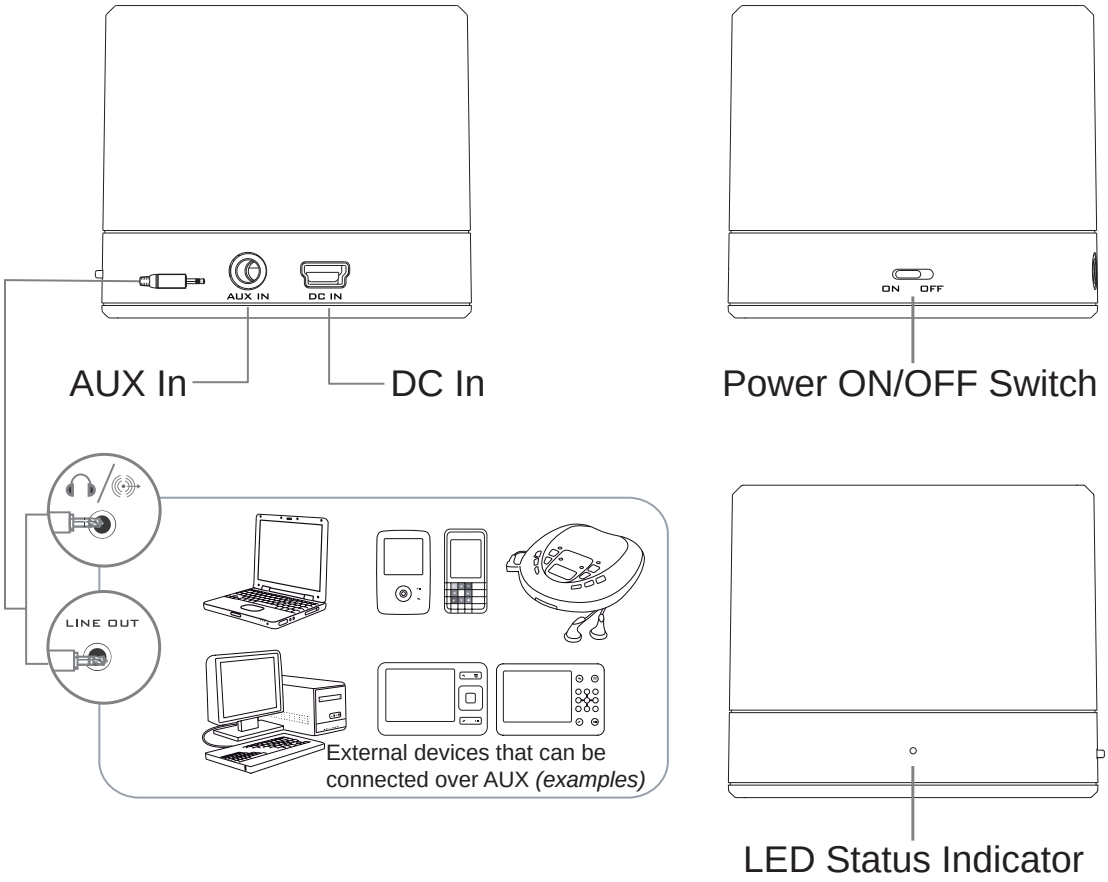

LED Status Indicator:

LED Status	**Speaker Status**
LED lit red	Charge mode
LED red light goes off	Charging finished
LED blue light rapid blinking	Pairing mode
LED blinks every 2 seconds blue light	Connected to *Bluetooth*® device

Power Supply

- The capacity of the built-in battery is 3.7V, 400mAh.
- To charge the battery, connect the speaker via the supplied USB cable to a computer (computer must be switched on). Under normal circumstances the charging takes about 3 hours. During charging the speaker can be either turned off or on (charging will take slightly longer, especially when music is being streamed).
- When charging, the charge indicator is lit red.
- Once the charging is finished, the charge indicator light will stop being lit red.

- To switch the speaker on, set the **Power ON/OFF** switch to “ON”.
- Always switch the unit off after use by switching the **Power ON/OFF** switch to “OFF”.
- Playback time of the batterys is about 3 hours (depending on the volume and audio source).

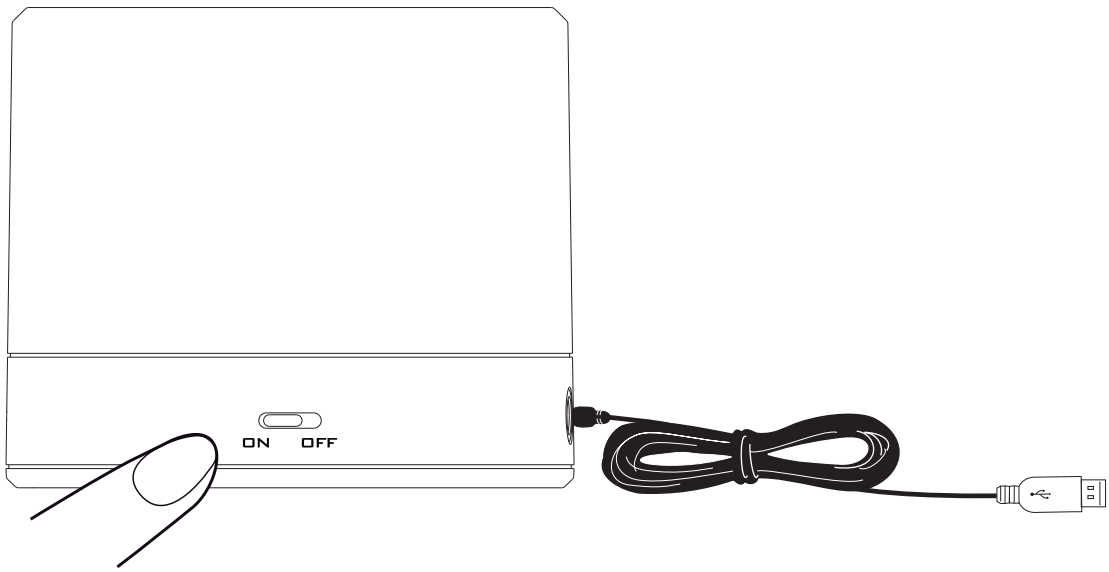

Note:
The USB port on this speaker is only for charging. It cannot communicate with a computer and cannot be used for connecting other devices for playback.

Bluetooth® Connection

Settings on the Speaker

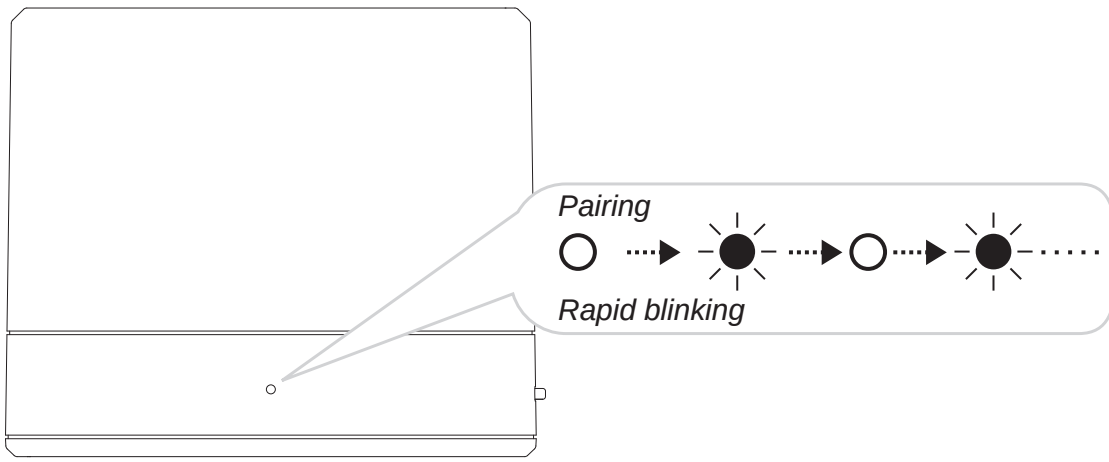

- When beep tones are heard with the LED status indicator blinking blue light rapidly, it is *Bluetooth*® pairing mode.

Settings on Your Device

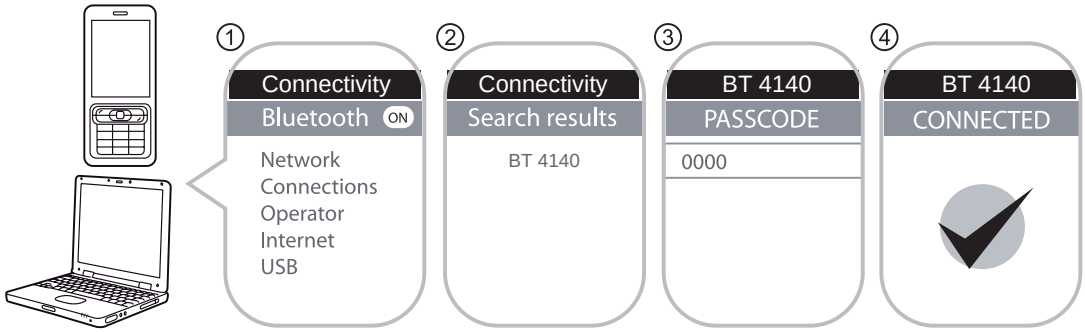

1. Turn on the *Bluetooth*® feature on your device.
2. Search for *BT 4140*.
3. Pair and connect to *BT 4140*. If prompted for a password, enter “0000”.
4. Pairing successful, LED blinks blue every 2 seconds, ready to stream music.

Note:

- The above illustration is just an example of a device’s menu. The menu of your device might look different.

Ready to Stream Music via *Bluetooth*®

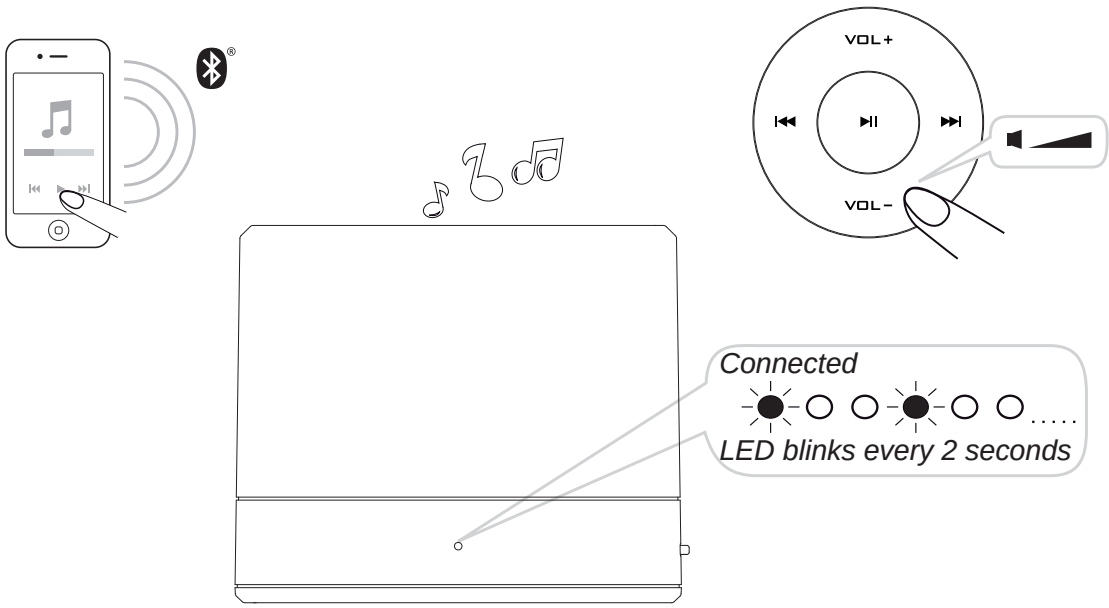

- Press the **Volume +/-** buttons to adjust the volume on the speaker. A beep tone will be heard when the maximum volume is reached.
- Additionally you can set the volume and equalizer on your device in order to reach the perfect sound.

Other Features

Reconnection Between *Bluetooth*® Device and *BT 4160*
You can reconnect your paired *Bluetooth*® device to your speaker easily:

- Select the *BT 4140* entry on the *Bluetooth*® device to reconnect. Any of the 6 previously connected *Bluetooth*® devices would be able to reconnect to *BT 4140* when it is powered on and not connected to any device.

Notes:

- *BT 4140* is able to remember up to 6 paired devices in its memory bank, eliminating the need to re-pair again should any of these devices connect to it. Should a 7th device be paired to *BT 4140*, the first device will be erased from its memory. At any time a maximum memory of 6 devices are being retained.
- Press and hold for 8 seconds the **Play/Pause** button to disconnect *BT 4140* from the paired device. The LED will be lit blue steadily. To reconnect to the paired device, again press and hold for 8 seconds the **Play/Pause** button.

AUX In for Playback of Other Audio Devices

You can connect the audio output of an external device such as an MP3 player to this unit to listen to the sound of that device through the amplifier of this music system.

- To connect the external device please use a standard stereo audio cable (3.5 mm to 3.5 mm plugs) *(not included)* to connect the headphone out or audio line out of the external device to the AUX input socket of *BT 4140*.
- Switch the external device (e.g. MP3 player) on.
- Start playback of the external device.
- To select songs and use Play/Pause functions you need to do this on the external device. The buttons on BT 4140 are without function in AUX mode.
- Remember to switch off the unit when you are finished using the external device.

Note:
The AUX In has a fixed volume. To adjust the volume when playing via AUX In, use the volume setting on your external device.

Troubleshooting

If there should be any problem with this product, please try to solve it with the help of the following information before contacting service. Most problems can be solved easily.

- ***BT 4140* cannot be powered on**

Make sure that the built-in battery is charged. Ensure that the **Power ON/OFF** switch is set to “On”. When the speaker is powered on, the LED status indicator will light up.

- **There is no *Bluetooth*® link between *BT 4140* and the external device**

Ensure that your *Bluetooth*® enabled device supports the A2DP profie. Refer to its user manual on how to turn on the *Bluetooth*® functions and capabilities.

You may also try the following:

- Delete the *BT 4140* name entry from your *Bluetooth*® device paired memory list and perform the steps from “*Bluetooth*® Connection” to re-pair your device with *BT 4140*.
- Ensure that both *BT 4140* and your *Bluetooth*® device are not connected to any other devices.
- On some *Bluetooth*® devices you may need to select *BT 4140* as your default output device after pairing is completed.

- ***Bluetooth*® link is established and paired between the devices but there is no music**

Make sure that the volume of the speaker and the external device is not set to zero (muted).
With some built-in *Bluetooth*® enabled computers, 3rd party USB *Bluetooth*® dongles or other devices, you may be required to manually specify/set-up the audio output as *BT 4140*. Please refer to the documentation of the external device for further information.

Specifications

Built-In Battery:	Li-Ion 3.7V, 400mAh
Input Voltage:	DC 5V (USB)
Output Power:	2.5W (RMS)
Dimensions (WxDxH) ca.:	60 x 60 x 50 mm

Technical specifications and design may change without notice.

Batteries

Batteries may not be disposed of in regular house hold trash. Every consumer has the obligation to return batteries to special disposal locations.

Disposal of Used Electrical & Electronic Equipment

The meaning of the symbol on the product, its accessory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this equipment at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipments waste. By ensuring the correct disposal of this product, you will help prevent potential hazards to the environment and to human health, which could otherwise be caused by unsuitable waste handling of this product. The recycling of materials will help conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Karcher is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
Bluetooth® QDID: B019164

Karcher

www.karcher-products.de